

Shopping-Chip-Bag

Nähanleitung und Schnittmuster

SPORTY TORTY
Designs & Sews





Shopping-Chip-Bag

Diese Anleitung sowie das Schnittmuster sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte liegen bei Sporty Torty. Das Weitergeben der Anleitung, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung oder Teilen daraus, sowie Massenproduktion oder industrielle Fertigung sind nicht gestattet.

Das eBook darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Fotos der angefertigten Tasche dürfen gerne verbreitet werden, möglichst unter Angabe des Urhebers und Namen des Schnittes (Shopping-Chip-Bag).

Für Fehler in der Anleitung nimmt Sporty Torty keine Haftung.

Idee, Gestaltung und Schnitt:

Copyright by Sporty Torty – designs & sews, Mai 2014

Neuaufgabe Juli 2016

Material:

- ❖ Stoffreste (nicht dehnbar), oder Filz, Leder/Kunstleder, SnapPap etc.
- ❖ Webband, ca. 5 cm
- ❖ Schlüsselring oder Karabinerhaken
- ❖ Druckknopf (KamSnap)

Nähanleitung für Baumwollstoffe in 2 Lagen



1. Zuschneiden:

Du benötigst die Schnittmustervorlage „A“.

Schneide 1x Innenstoff und 1x Außenstoff zu.

Eine Nahtzugabe von 0,5 cm ist im Schnittmuster enthalten.

Sehr dünne Stoffe solltest du vorher mit Vlies verstärken, um ein Ausreißen des Druckknopfes zu vermeiden.

2. Nähen:

Von der unteren Kante (die kurze gerade) des Außenstoffes misst du 7 cm nach oben und markierst dir den Punkt. Hier wird das Webband befestigt.

Das Webband falzt du einmal in der Mitte.

Nähe es am Markierungspunkt so fest, dass die Enden des Webbandes zur Stoffkante zeigen.

Benutze einen Zick-Zack-Stich, damit das Webband nicht ausfranst. Einige Webbänder lassen sich mit einer Flamme (Feuerzeug) versiegeln.




Das sieht jetzt so aus.

(Wenn du mit Filz arbeitest, lässt du die nächsten Schritte aus.)




Lege beide Stoffe rechts auf rechts aufeinander und stecke sie mit Nadeln fest.

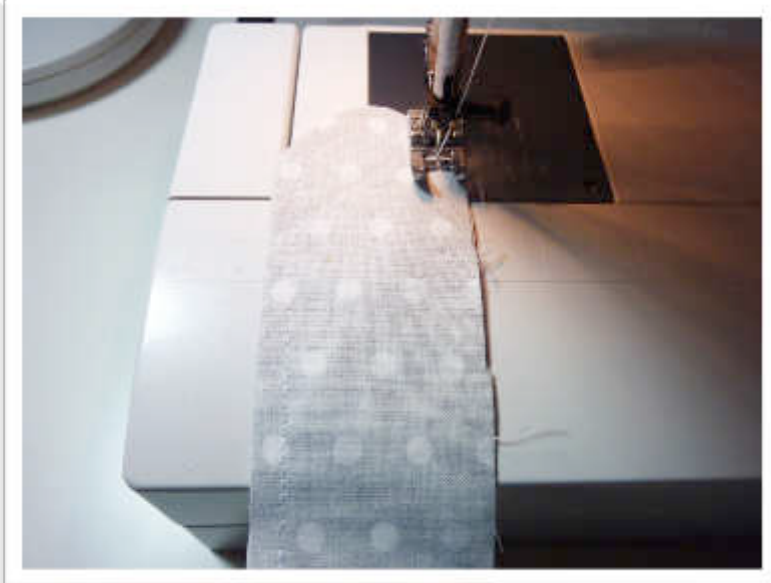

Plane eine Wendeöffnung an einer der langen Seiten von 4 cm ein.

Nähe rundherum mit einem Geradstich entlang, deine Nahtzugabe beträgt 0,5 cm.

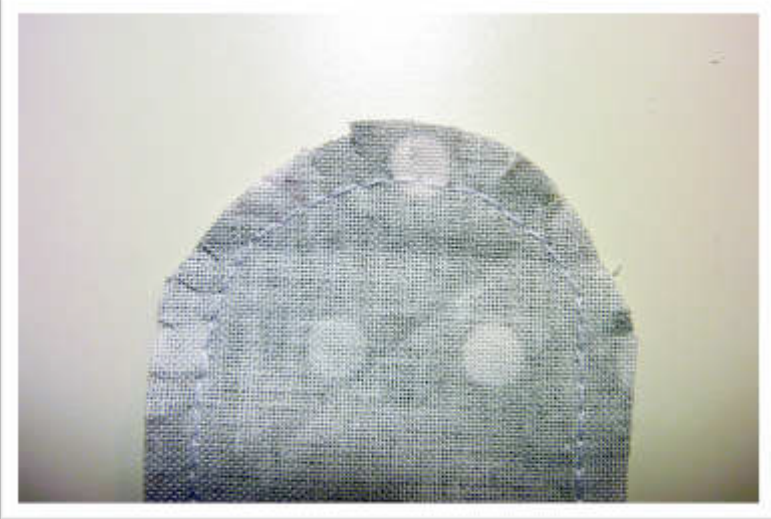

An der Rundung schneidest du den Stoff mehrmals ein. Oder du schneidest die Nahtzugabe bis kurz vor der Naht mit einer Zackenschere zurück. Die Ecken schneidest du auch schräg bis zur Naht zurück.

Wende deine Tasche durch die Wendeöffnung. Arbeite alle Ecken und Kanten sauberlich aus.



Die Tasche bügeln.

Falze das untere Teil um 4 cm nach oben zur Klappe. Stecke es mit Nadeln fest.




Nähe nun mit einem Geradstich rundherum knappkantig alles ab. Die Wendeöffnung wird automatisch geschlossen.



Nochmal kontrollieren, ob der Chip passt ...

Zum Verschließen eignet sich am Besten ein Druckknopf, zum Beispiel ein KamSnap.

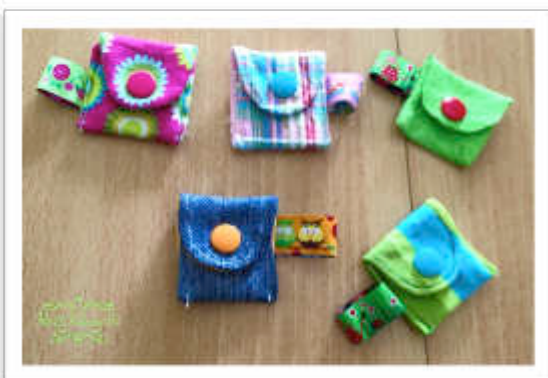

Nähanleitung für Material aus Filz, Leder/Kunstleder, SnapPap etc.



1. Zuschneiden:

Du benötigst die Schnittmustervorlage „B“.

Schneide sie 1x zu.

Eine Nahtzugabe von 0,5 cm ist im Schnittmuster enthalten.



Von der unteren Kante des Außenstoffes misst du 7 cm nach oben und markierst dir die Stelle. Hier wird das Webband befestigt.

Das Webband falzt du einmal in der Mitte.

Einige Webbänder lassen sich mit einer Flamme (Feuerzeug) versiegeln. Du kannst auch mit einem Zick-Zack-Stich das Ausfransen vermeiden.



Lege das Webband an die markierte Stelle und fixiere es gegebenenfalls.



Falze das untere Teil um 4 cm nach oben zur Klappe.



Alles schön festklemmen.

Nähe mit einem Geradstich rundherum alles knappkantig fest.



Druckknopf befestigen! ...



Fertig!
Viel Spaß beim Nachnähen!

Hier findest du mich:

<https://www.facebook.com/SportyTorty>

<https://sportytorty.blogspot.com>

<https://crazypatterns.net/de/store/sportytorty>

Designbeispiele meiner Probenäher:





Shopping-Chip-Bag

A = Schnittmuster für Stoffe 2x zuschneiden
B = Schnittmuster für einlagige Materialien

